


運航の可否判断の手順

1. 発航前に、発航中止条件のいずれかに達しているか又は達するおそれがあるかを確認

● 発航中止条件（運航基準第2条）

港・地点名	風速	波高	視程
港内	20 m/s以上	2 m以上	500 m以下
航路上	25 m/s以上	5 m以上	—

● 手順

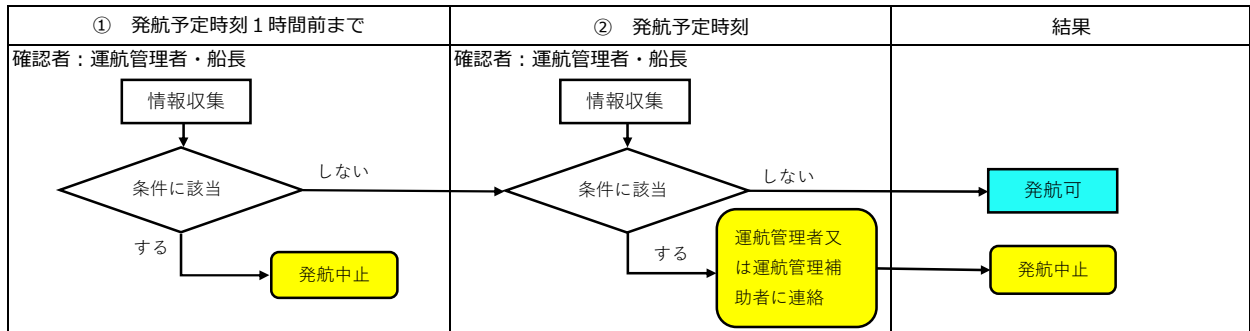


2. 航行中に、航行中止条件のいずれかに達しているか又は達するおそれがあるかを確認

● 航行中止条件（運航基準第3条）

	風速	波高
航路上	25 m/s以上	5 m以上

● 手順

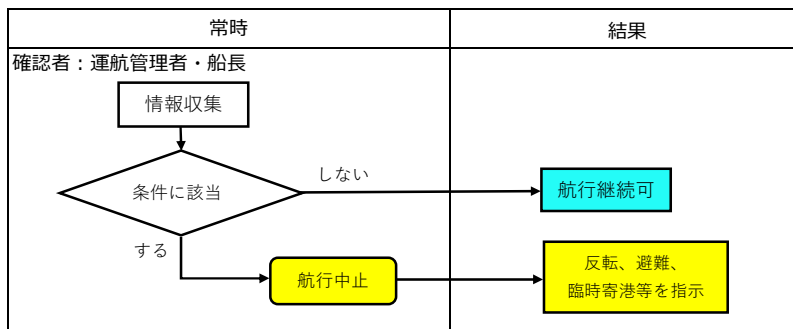

3. 航行中に、入港中止条件のいずれかに達しているか又は達するおそれがあるかを確認

● 入港中止条件（運航基準第4条）

	風速	波高	視程
港内	20 m/s以上	2 m以上	1000 m以下

● 手順

